



### 1. Pièces externes

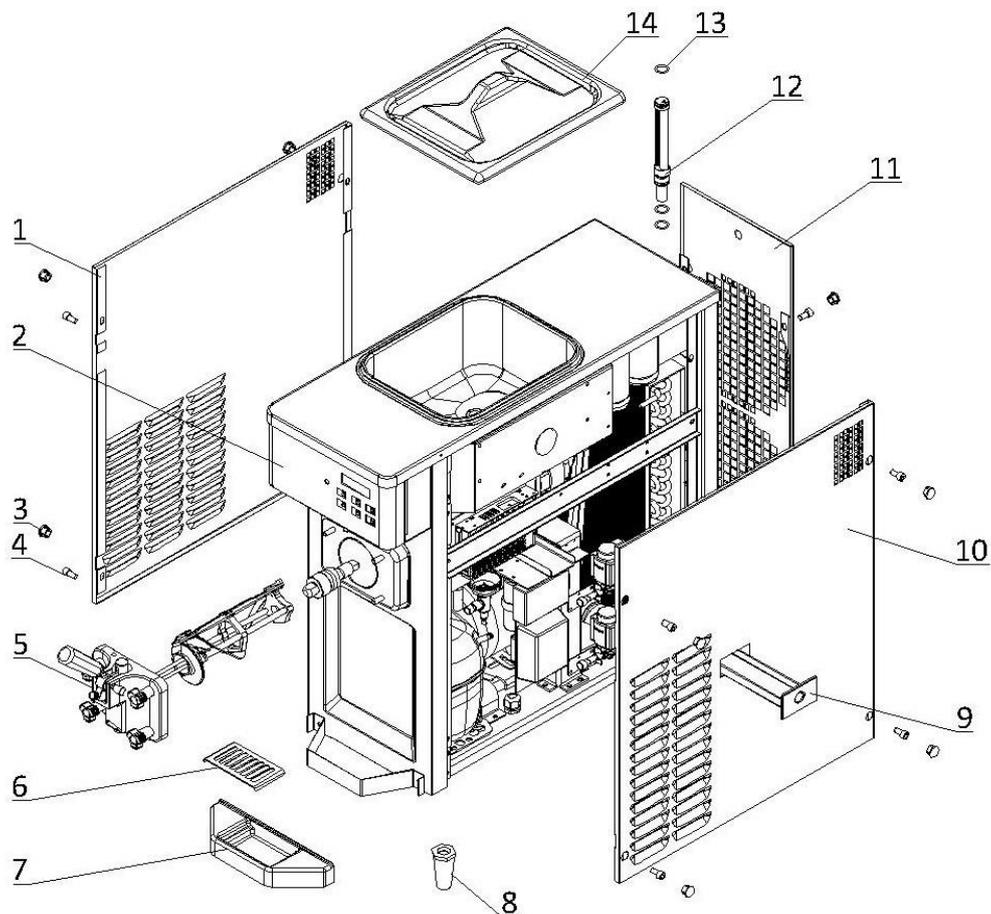

**1. Pièces externes**

Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
<b>1</b>	2.3.4.28.026	Panneau - gauche	1
<b>2</b>	Page 6	Interrupteur de tirage et panneau de commande frontal	1
<b>3</b>	3.4.07.01.041	Couvercle du trou de boulon	12
<b>4</b>	3.6.11.041	Vis de panneau	12
<b>5</b>	Page 5	Porte de distribution et batteur	1
<b>6</b>	2.3.6.03.024	Pare-boue - bac de récupération avant	1
<b>7</b>	3.4.04.01.004	Bac de récupération avant	1
<b>8</b>	3.3.05.03.005	Jambes	4
<b>9</b>	3.4.04.02.003	Bac de récupération interne	1
<b>10</b>	2.3.4.30.025	Panneau - Droit	1
<b>11</b>	2.3.4.23.043	Panneau - arrière	1
<b>12</b>	2.1.3.39.0010	Tube d'air	1
<b>13</b>	3.4.08.01.002	Joint torique - 18x2.2	3
<b>14</b>	3.4.03.01.001	Couvercle de trémie	1


2. Pièces internes

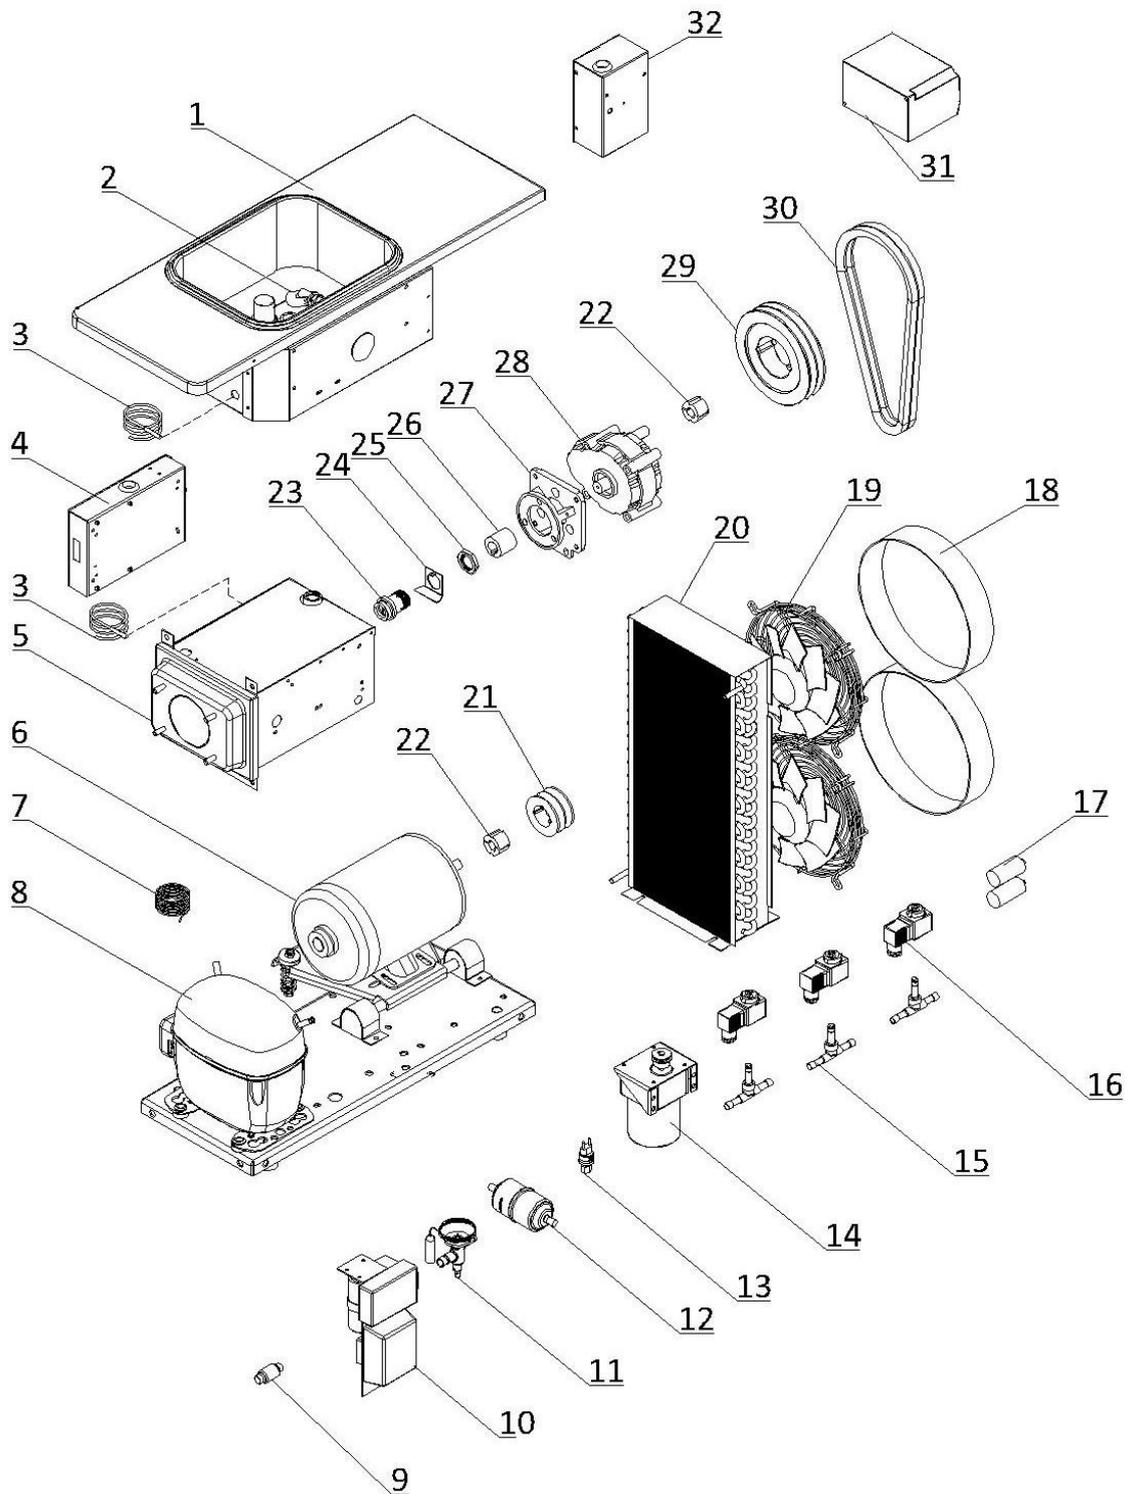

## 2. Pièces internes


Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	2.1.1.03.0082	Assemblage de la trémie	1
2	3.1.03.04.009	Capteur de niveau de mélange bas	1
3	3.1.02.13.020	Sonde de température - PT100	2
4	Page 8	Boîte de contrôle	1
5	2.1.1.06.0115	Assemblage du cylindre	1
6	3.3.01.04.005	Moteur - Batteur	1
7	3.2.05.01.008	Tube capillaire	1
8	3.2.01.02.006	Compresseur primaire	1
9	3.2.04.05.012	Filtre à tamis en cuivre	1
10	3.2.01.04.012	Composant de démarrage - Compresseur primaire	1
11	3.2.04.01.001	Soupape d'expansion thermique	1
12	3.2.04.05.007	Filtre déshydrateur - cylindre	1
13	3.2.04.06.005	Pressostat haute pression	1
14	Page 7	Moteur de l'agitateur	1
15	3.2.04.04.003	Corps d'électrovanne - CSV6	3
16	3.2.04.04.022	Bobine de solénoïde - CSV6	3
17	3.2.03.03.005-2	Condensateur - Moteur du ventilateur	2
18	2.1.3.50.0074	Chemise de ventilateur	2
19	3.2.03.03.005	Moteur du ventilateur	2
20	3.2.02.01.023	Condenseur principal	1
21	3.3.04.02.001	Poulie - SPA63X2	1
22	3.3.04.01.005	Douille - 1008-16	1
23	3.3.02.02.001	Roulement de la coquille arrière	1
24	2.3.6.04.005	Plaque de verrouillage - Palier de la coquille arrière	1
25	3.3.02.02.010	Ecrou - Roulement de la coquille arrière	1
26	3.3.02.04.008	Entraînement de l'accouplement	1
27	2.1.3.15.0009	Support - Boîte de vitesses	1
28	3.3.02.01.025	Boîte de vitesses - Arbre 75*20	1
29	3.3.04.02.022	Poulie - SPA155X2	1
30	3.3.03.01.022	Courroie - du moteur au batteur	1
31	3.1.01.08.003	Onduleur	1
32	Page 8	Boîte électrique	1

### 3. Porte de distribution et batteur

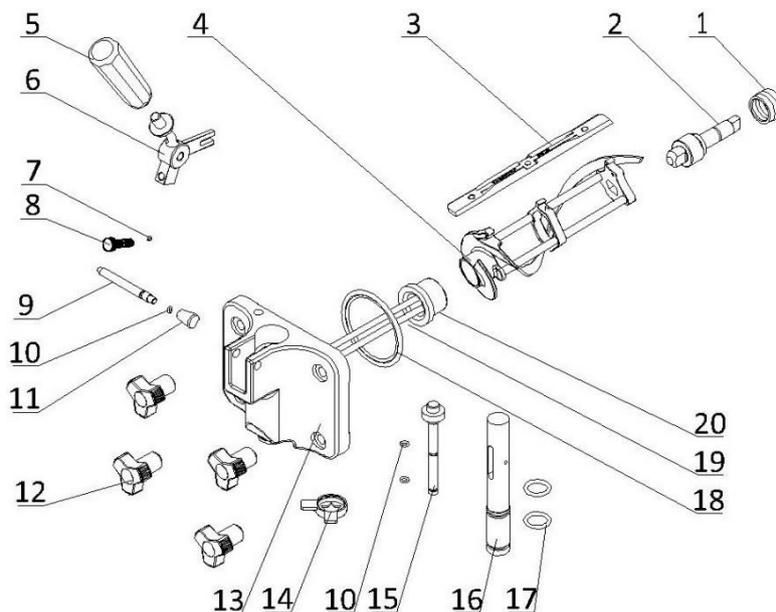


Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	3.4.07.05.002	Joint - arbre d'entraînement	1
2	2.1.3.25.0014	Arbre d'entraînement	1
3	3.4.02.01.004	Lame de racloir	1
4	2.1.1.10.0019	Batteur	1
5	3.4.05.01.001	Poignée - Distribution	1
6	2.1.3.26.0004	Siège - Poignée	1
7	3.4.08.01.012	Joint torique - 3x1.5	1
8	3.6.39.008	Vis de réglage - Poignée	1
9	2.1.3.27.0001	Goupille de rétention - Poignée	1
10	3.4.08.01.013	Joint torique - 5.2x1.9	3
11	2.1.3.27.0025	Écrou - Goupille de retenue - Poignée	1
12	3.4.05.02.012	Vis à main - Distribution	4
13	2.1.3.14.0030	Porte de distribution	1
14	3.4.05.03.001	Capuchon de conception	1
15	2.1.3.02.0015	Prime Plug	1
16	2.1.3.01.0002	Soupape de tirage	1
17	3.4.08.01.006	Joint torique - 16.8x2.4	2
18	3.4.08.02.007	Joint de porte	1
19	2.1.1.11.0018	Tige de battage	1
20	3.4.01.03.013	Guide du batteur	1

## 4. Interrupteur de tirage et panneau de commande frontal

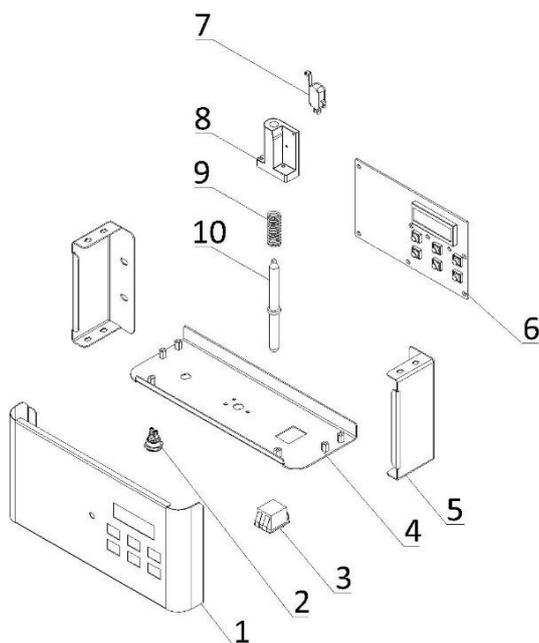


Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	2.3.4.36.033	Panneau - Avant de la tête	1
2	3.1.03.04.018	Bouton de réinitialisation	1
3	3.1.03.03.003	Interrupteur d'alimentation	1
4	2.3.4.39.049	Panneau - bas de la partie supérieure	1
5	2.3.4.37.041	Panneau - côté supérieur	2
6	2.2.1.01.0009	Tableau de contrôle	1
7	3.1.03.01.002	Micro-interrupteur	1
8	3.4.07.06.008	Support - Micro Interrupteur & Arbre & Ressort	1
9	3.6.03.012	Ressort - Arbre - Commutateur de tirage	1
10	2.1.3.50.0073	Arbre - Interrupteur de tirage	1

## 5. Agitateur de trémie

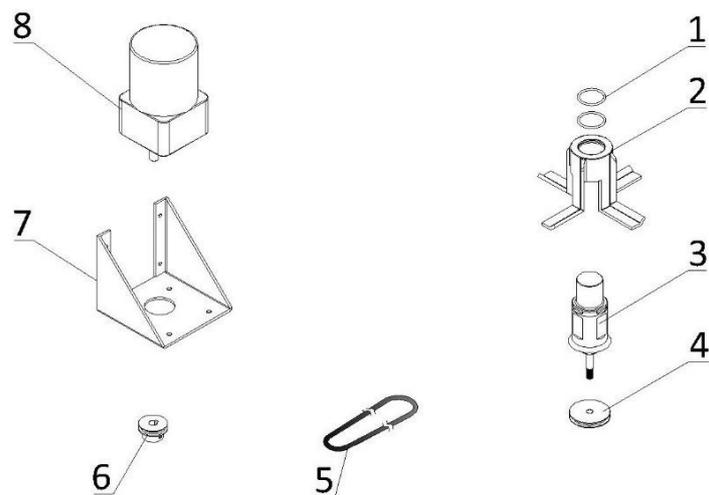


Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	3.4.08.01.034	Joint torique - 31x2	2
2	2.1.1.23.0002	Lame - Agitateur de trémie	1
3	2.1.1.12.0002	Assemblage de l'agitateur	1
4	2.1.4.02.017	Poulie - Trémie Agitateur - Entraîné	1
5	2.1.4.08.006	Bande - Trémie Agitateur - Entraînement	1
6	3.3.04.04.006	Poulie - Trémie Agitateur - Entraînement	1
7	2.3.4.45.343	Support - Moteur de l'agitateur	1
8	3.3.01.01.006	Moteur - Agitateur	1

### 6. Boîte de contrôle

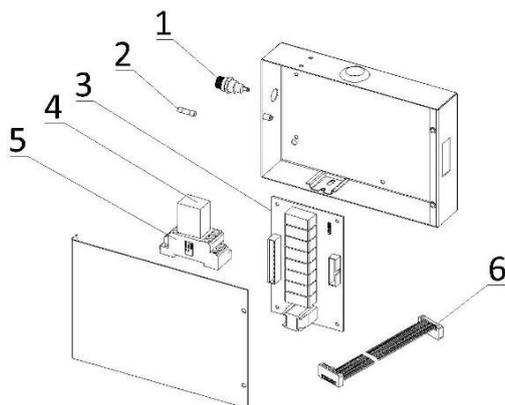

Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	3.1.02.08.012	Siège - Fusible	1
2	3.1.02.08.003	Fusible	1
3	2.2.1.01.0007	Carte d'alimentation	1
4	3.1.01.03.029	Relais intermédiaire - HH54P-L	1
5	3.1.01.03.031	Base - Relais - TP514X1-E	1
6	3.1.04.01.003	Câble ruban - 20 broches	1

### 7. Boîte électrique

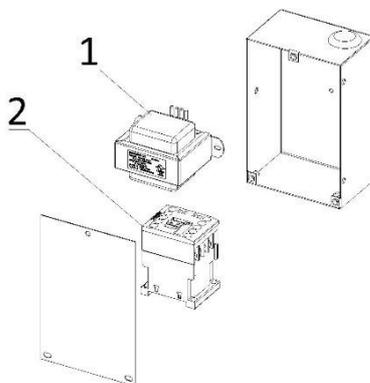

Objet	Numéro de pièce	Description	Qté.
1	3.1.01.04.007	Transformateur	1
2	3.1.01.01.010	Contacteur	1